PAWZZ

NL
EEN NEDERLANDSE VERSIE VAN DEZE HANDLEIDING IS BESCHIKBAAR OP DE WEBSITE WWW.PAWZZ.FR

ES
UNA VERSIÓN EN ESPAÑOL DE ESTE MANUAL ESTÁ DISPONIBLE EN EL SITIO WEB WWW.PAWZZ.FR

Bac à litière automatique

Manuel d'utilisation

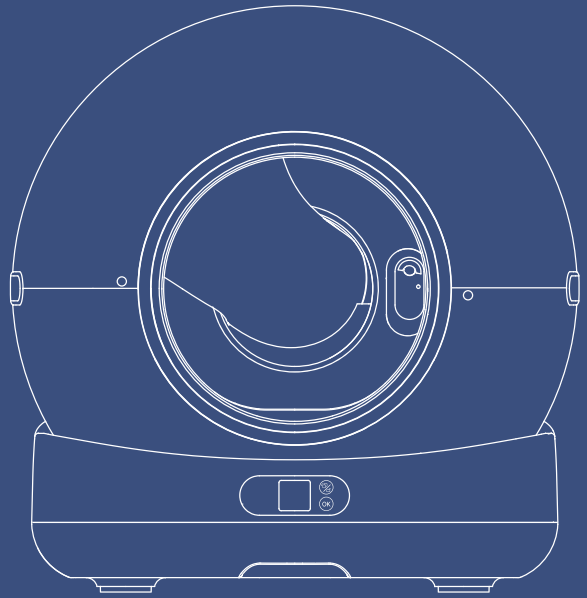

PAWZZ

CLB100WT

CONTENU

I. DESCRIPTION DU PRODUIT ····· 03

II. GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE ····· 06

III. PRÉSENTATION DU PANNEAU DE COMMANDE ····· 10

IV. CONNEXION ET CONFIGURATION DE L'APPLICATION ····· 12

V. UTILISATION ····· 16

VI. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ····· 29

VII. DÉPANNAGE ····· 31

VIII. QUESTIONS FRÉQUENTES ····· 32

IX. SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT ····· 33

X. MISE AU REBUS ····· 34

XI. À PROPOS DE CE MANUEL ····· 34

XII. DÉCLARATION EU DE CONFORMITÉ ····· 35

Consignes de sécurité importantes

Avant de commencer

Veuillez lire attentivement ces consignes de sécurité avant d'utiliser votre litière automatique.

Consignes de sécurité

1. Installation & utilisation
   a. Suivez attentivement les instructions d'installation.
   b. Utilisation en intérieur uniquement - à l'abri de la lumière directe du soleil et de la pluie.
   c. Placez sur une surface plane et stable.

2. Emplacement
   a. Choisissez un endroit bien aéré.
   b. Tenez-le éloigné des sources d'eau.
   c. Ne placez aucun objet sur l'appareil.

3. Poids et capacité
   a. Ne pas utiliser le mode de nettoyage automatique de l'appareil pour les chatons de moins de 1 kg et les chattes qui allaitent.
   b. Ne pas dépasser la capacité de litière recommandée.
   c. Empêcher les enfants de grimper ou de s'asseoir sur l'appareil.

4. Alimentation et sécurité électrique
   a. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.
   b. Tenez le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes.
   c. Débranchez l'appareil pendant l'entretien ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
   d. Ne pas utiliser si le cordon ou la fiche sont endommagés.

5. Entretien et soins
   a. Débrancher avant le nettoyage ou l'entretien.
   b. Ne pas immerger dans l'eau.
   c. Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
   d. Un nettoyage régulier est nécessaire pour des performances optimales.

6. Précautions générales
   a. Surveillez votre animal lors de la première utilisation.
   b. Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants et des animaux.
   c. Contactez le service client en cas de problème.

Notes importantes

· Un entretien approprié garantit des performances et une longévité optimales.
· Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation. Une fois installé et utilisé, vous confirmez avoir lu attentivement et accepté les consignes de sécurité.
· Si le produit ne fonctionne pas correctement en raison d'autres conditions inconnues et que vous n'avez pas le temps de consulter les instructions, veuillez redémarrer l'appareil.

I. DESCRIPTION DU PRODUIT

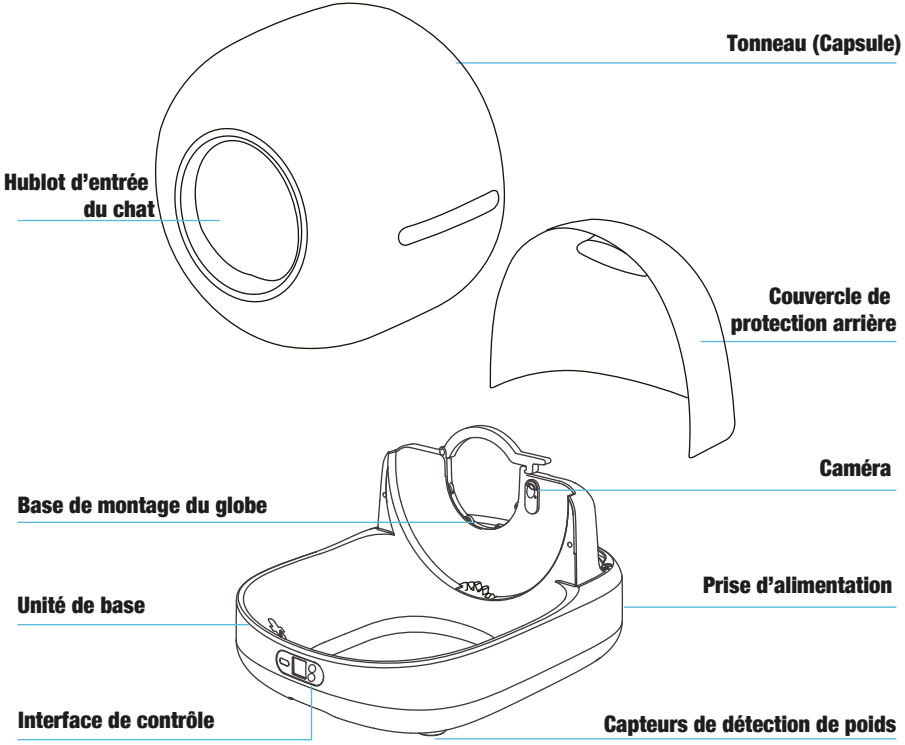

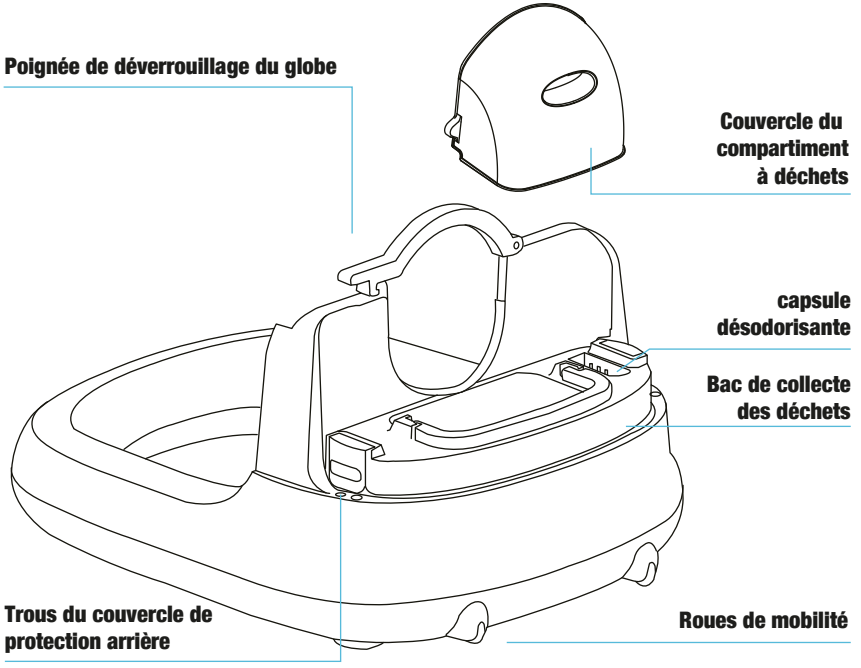

Contenu de l’emballage

1.2 Accessoires (dans la boîte de la litière):

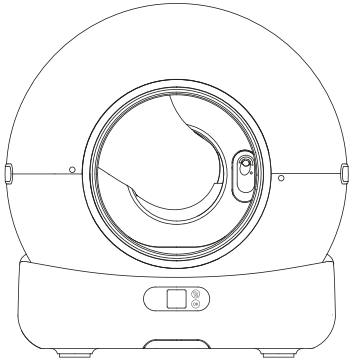

Produit

Manuel d’utilisation

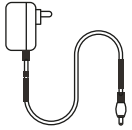

Adaptateur secteur



Sac poubelle

Bloc désodorisant

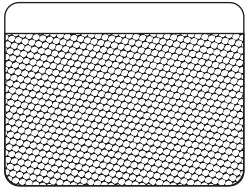

Tapis pour retenir le sable

Note :

Veuillez suivre les étapes d'installation, y compris pour les sacs poubelles et le désodorisant.

II. GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

2.1 Déballage

① Ouvrez la boîte et retirez les éléments de protection des deux côtés.

② Tirez sur le sac PE pour faire sortir le produit.

③ Enlevez tous les rubans adhésifs sans trace sur le produit.

2.2 Veuillez placer la machine sur un sol plat et stable. Assurez-vous que la capsule et le bac à déchets (y compris le sac poubelle) soient correctement installés, puis mettez le couvercle de protection.

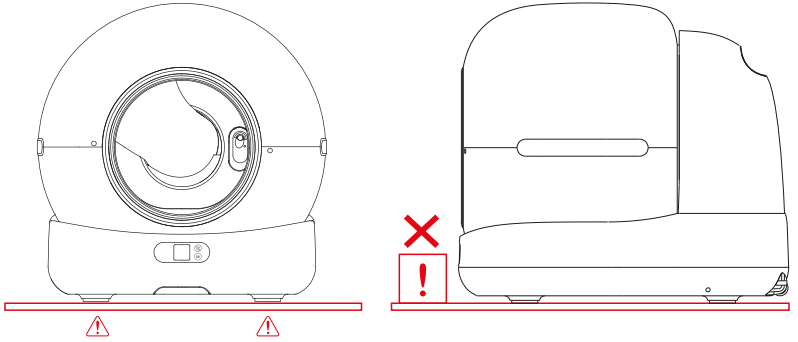

2.3 Veuillez allumer l'appareil, il effectuera un auto-test. Aucun indicateur ne s'affichera si l'auto-test est correctement effectué.

2.4 Veuillez remplir la litière sans dépasser la ligne maximale. Utilisez le bouton pour sélectionner l'icône et appuyez sur le bouton (OK) pour calibrer le poids.

2.5 Utilisez pour sélectionner l'icône , puis maintenez (OK) enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'icône Wi-Fi clignote. Lancez ensuite la connexion.

2.6 Étapes d’installation

1. Insérez le sac poubelle dans la poubelle et assemblez-le correctement avant de le placer sur la base du produit.
2. Insérez le bloc désodorisant.
3. Placez la capsule dans sa position prévue et abaissez la poignée de verrouillage.

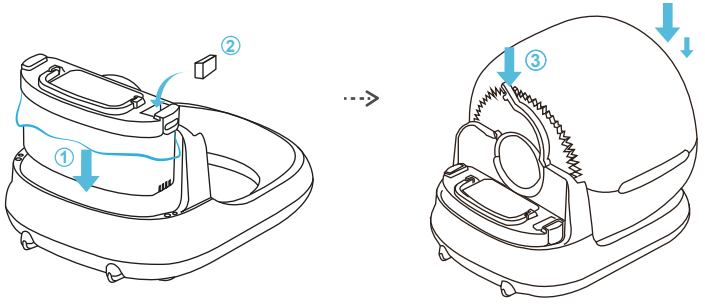

4. Placez le couvercle du compartiment à déchets sur la poubelle.
5. Mettez le couvercle de protection arrière.

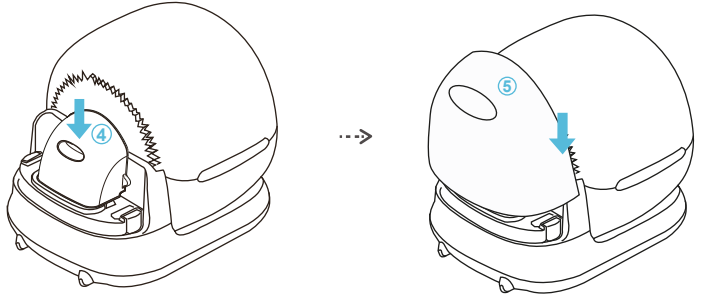

2.7 Utilisation

2.7.1 Allumez l'appareil ; l'auto-test prendra un certain temps. (Lors de la mise sous tension, la capsule pivote pour effectuer l'auto-test et revient à sa position par défaut.)

2.7.2 L'appareil passe automatiquement en mode de détection intelligente après l'auto-test, il n'est pas nécessaire de modifier son programme.

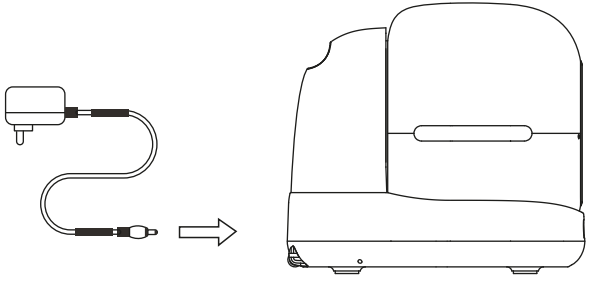

Note importante

Ne soulevez pas et ne faites pas glisser l'appareil après la mise sous tension (cela pourrait perturber l'étalonnage du poids lors du programme de réinitialisation).

Pendant le processus de nettoyage, toutes les touches sont désactivées. Si vous devez effectuer d'autres opérations, veuillez patienter jusqu'à la fin du processus.

2.8 Ajout de litière

Assurez-vous que la quantité de litière ne dépasse pas la ligne « MAX ». (La quantité de litière peut être ajustée en fonction de la situation.)

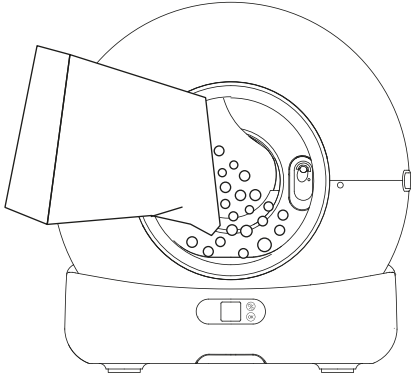

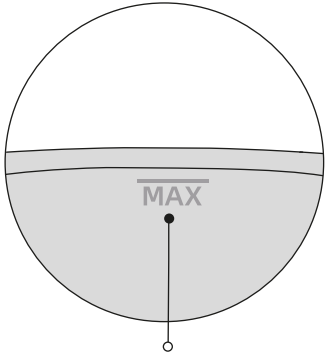

Ligne MAX

La quantité de litière ne doit pas dépasser cette marque

Note importante

Après avoir ajouté de la litière, l'icône « Animal entré » apparaît. Utilisez la touche « Sélecteur de mode » pour sélectionner l'icône « Calibrage du poids », puis appuyez brièvement sur le bouton OK pour effectuer le calibrage.

III. APERÇU DU PANNEAU DE CONTRÔLE

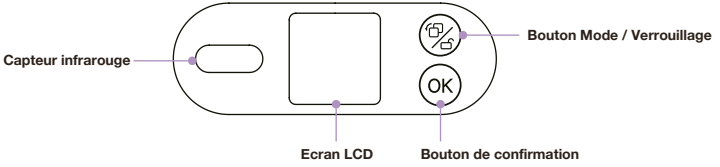

Fonctions des boutons :

Touche de changement de mode : Appuyez brièvement pour changer de mode.
Verrouillage : Maintenez la touche enfoncée pendant 5 secondes pour verrouiller.
Déverrouillage : Une fois verrouillé, maintenez la touche enfoncée pendant 5 secondes pour déverrouiller.

OK Touche Confirmer : Confirmer dans le mode sélectionné.

Ecran LCD :

· Lorsque le bouton de fonction est actif, une icône d'avertissement apparaît si un objet est détecté à proximité.
· Les icônes restent fixes lorsqu'elles sont sélectionnées et clignotent pendant l'exécution de tâches spécifiques.

Description des icônes de l’écran LCD

	Nom	icône	Etat	Description
Icônes de fonctions	WiFi		Clignotant	Wi-Fi non connecté. Sélectionnez l'icône Wi-Fi et maintenez le bouton OK enfoncé pendant 5 secondes pour vous connecter. Réinitialisez les informations du produit et lancez la connexion à l'application.
			Stable	La connexion WiFi est réussie.
	Lisser la litière		Clignotant	Utilisez la touche changement de mode pour sélectionner l'icône lisser la litière, puis appuyez sur le bouton OK pour effectuer le lissage.
	Nettoyage manuel		Clignotant	Utilisez la touche de changement de mode pour sélectionner l'icône Nettoyage manuel, puis appuyez sur OK pour démarrer le nettoyage.
	Vider la litière		Clignotant	Utilisez la touche mode pour sélectionner l'icône “vider litière”, puis maintenez OK enfoncé pendant 5 secondes pour vider la litière.
	Calibration du poids		Clignotant	Utilisez la touche de changement de mode pour sélectionner l'icône d'étalonnage du poids, puis appuyez sur le bouton OK pour effectuer l'étalonnage (à faire après l'ajout ou le remplacement de la litière).
Icônes d’ avertisse-ment	Animal entré		Stable	Icône de rappel après l'entrée de l'animal ou lorsque de la litière est ajoutée.
	Object à proximité		Stable	Vous avertit lorsque quelque chose s'approche de l'appareil.
	Poubelle pleine		Stable	Vous rappelle de remplacer le sac poubelle lorsque la poubelle est pleine.
	Couvercle de protection arrière non sécurisé		Stable	Vous avertit si le capot arrière n'est pas correctement fixé.
	Mode ne pas déranger		Stable	Indique que l'appareil est en mode Ne pas déranger.

Remarques :

· Lorsqu'une icône de fonction est sélectionnée et en cours d'exécution, appuyez brièvement sur le bouton OK pour annuler la tâche en cours.

· Pour les fonctions « lisser », « nettoyer » et « vider la litière », la tâche ne peut pas être annulée une fois qu'elle a dépassé un certain point.

IV. CONNEXION A L’APPLICATION

4.1 Téléchargement de l’application

1. Vous pouvez télécharger « Smart Life » ou « Tuya Smart » sur l'App Store et Google Play.
2. Vous pouvez également scanner les deux codes QR ci-dessous pour accéder au lien de téléchargement.

Smart life

Tuya smart

4.2 Connexion réseau

4.2.1 Confirmez que le téléphone est connecté à votre réseau Wi-Fi 2,4GHz ou 5GHz, puis activez le Bluetooth et la Localisation.

4.2.2 Appuyez sur le bouton « Changement de mode » pour sélectionner l'icône Wi-Fi , puis maintenez le bouton OK enfoncé pendant 5 secondes pour vous connecter au Wi-Fi (la procédure est identique pour réinitialiser le Wi-Fi).

4.2.3 Ouvrez l'application téléchargée précédemment sur votre téléphone et choisissez “Ajouter un appareil” pour ajouter un appareil via Bluetooth ou WIFI.

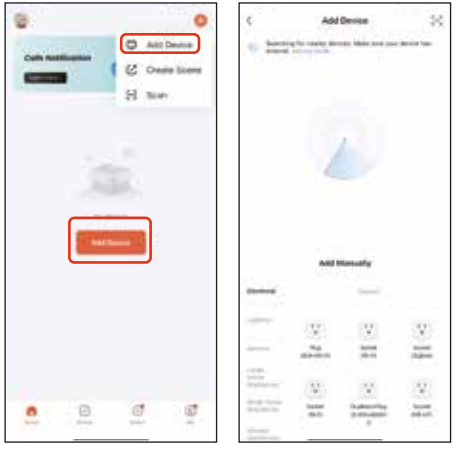

4.2.4 Si le Bluetooth de votre téléphone est activé, la litière automatique apparaîtra à l'écran. Cliquez simplement sur l'image pour lancer l'installation.

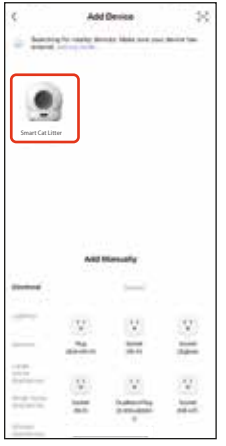

4.2.5 Cliquez sur « Suivant » après avoir saisi le code WiFi (si demandé) et attendez la connexion.

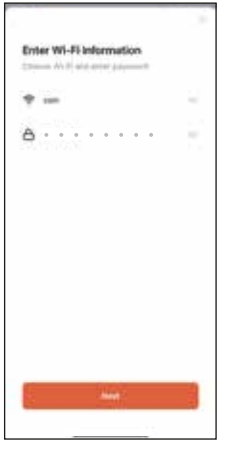

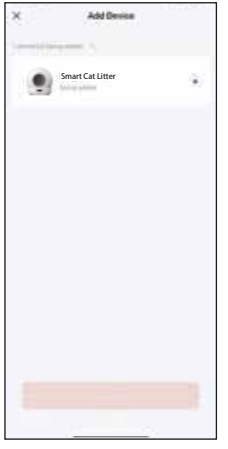

4.2.6 Cliquez sur « Terminé » lorsque la litière est connectée et ouvrez l'application pour démarrer les opérations.

Remarques :

Si la configuration réseau échoue ou si un message d'expiration de délai s'affiche, vérifiez les points suivants :

Le Wi-Fi, le Bluetooth et le commutateur de localisation sont-ils activés simultanément ?
2. Le voyant Wi-Fi du panneau clignote-t-il pendant la configuration réseau ?
3. Si le réseau Wi-Fi de votre domicile est défectueux ou hors service, vérifiez si d'autres appareils peuvent l'utiliser normalement.
4. Le mot de passe Wi-Fi est-il correct ?
5. Si le signal Wi-Fi est trop faible, déplacez l'appareil vers un routeur à proximité et reconnectez-le.
6. Le routeur se connecte à de nombreux appareils sans fil, ce qui entraîne des conflits d'adresses IP.

r

V. MODE D'EMPLOI

5.1 Nettoyage

Appuyez sur l'option « Nettoyage manuel » dans l'application ou sélectionnez l'icône de nettoyage dans le produit pour démarrer le nettoyage.

Remarques :

1. Pendant le nettoyage, aucune autre fonction n'est disponible, vous devez attendre la fin du processus.

2. Pendant le nettoyage, vous pouvez l'annuler en appuyant brièvement sur le bouton « Nettoyage manuel » de l'application. Lorsque l'icône de nettoyage clignote sur l'appareil, appuyez brièvement sur le bouton OK pour annuler le nettoyage.

(Remarque : si le processus de nettoyage a progressé jusqu'à un certain point, il ne peut pas être annulé et vous devez attendre que le nettoyage soit terminé avant de passer à l'étape suivante.)

5.2 Remplacer la litière

1/ Remplacez le sac poubelle par un sac vide (pour éviter que le sac d'origine ne soit déjà rempli de déchets) ;

2/ Assurez-vous que la litière restante soit presque épuisée (pour éviter tout débordement lors du déversement).

3/ Appuyez sur le bouton « Vider la litière » et attendez que la machine vide le reste de déchets.

4/ Remplacez à nouveau le sac poubelle par un sac vide après avoir vidé la litière.

Remarques :

1 Dans le mode « Vider la litière », si vous avez oublié de remplacer le sac poubelle ou si vous voulez annuler cette opération, vous pouvez cliquer immédiatement à nouveau sur « Vider la litière ».

2. Lorsque la poubelle est pleine, l'écran LCD affiche l'icône d'avertissement « Poubelle pleine » et l'application vous enverra une notification.

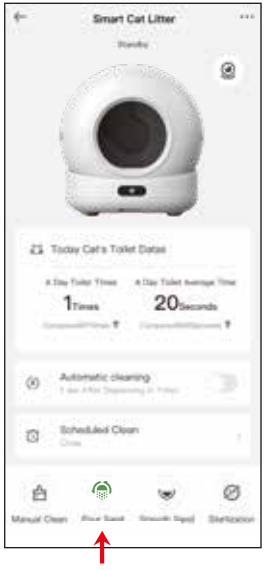

5.2 Ajouter de la litière

Après avoir ajouté de la litière, utilisez le bouton « Changement de mode » pour sélectionner « Calibrage du poids » , puis appuyez brièvement sur le bouton (OK) pour recalibrer le poids.

Remarques :

1. Cet appareil est doté d'une fonction de protection pendant le fonctionnement. Lors du nettoyage, il s'arrête dès que le chat s'approche de l'entrée ou que la litière détecte du poids.
2. Après avoir rempli le bac à litière, veillez à ce que le volume de litière ne dépasse pas la ligne MAX afin d'éviter tout débordement.
3. Veillez à une répartition uniforme de la litière lors du versement, en évitant les tas près de l'entrée.
4. Vous pouvez ajuster la surface de la litière en utilisant le bouton « Lisser litière » de l'application ou en sélectionnant l'icône « » sur le produit.

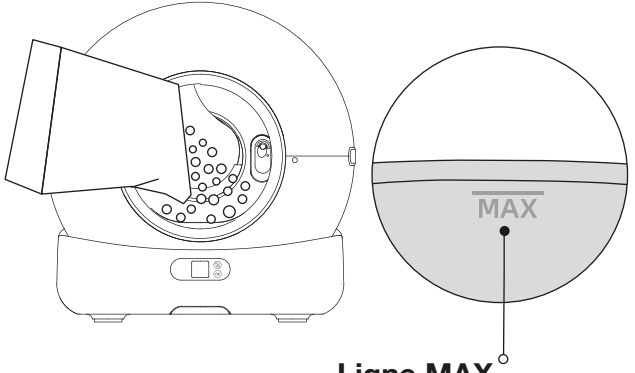

Ligne MAX

La quantité de litière ne doit pas dépasser cette marque

5.4 Stérilisation par UV

1 Stérilisations à une touche : 30 minutes de fonctionnement et arrêt automatique.

2 Réglage du programme de stérilisation : heure/durée.

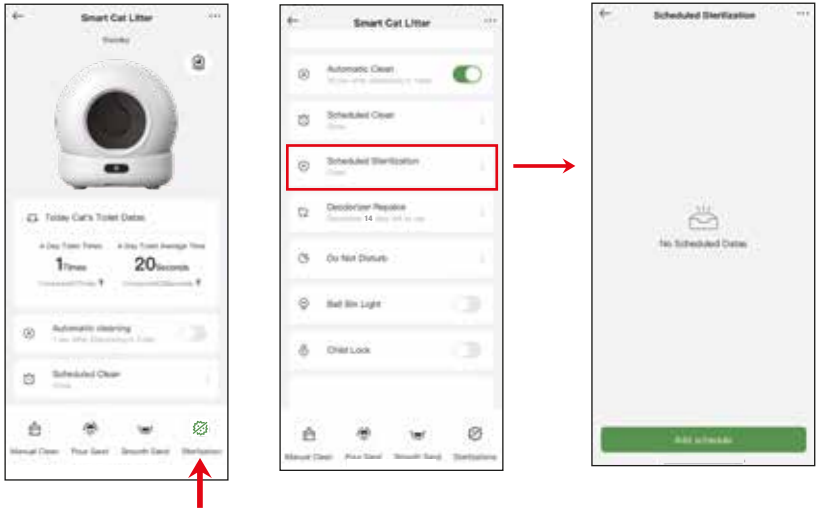

Remarques :

① Activez la fonction de stérilisation UV et elle s'éteindra automatiquement une fois que le temps de stérilisation aura atteint environ 30 minutes.

② La stérilisation s'arrêtera automatiquement une fois que le chat entrera et continuera à fonctionner après le départ du chat.

5.5 Description de l'interface vidéo

5.5.1 Appuyez sur l'icône de la caméra sur l'interface de l'application pour accéder à l'image vidéo de la caméra située dans la litière.

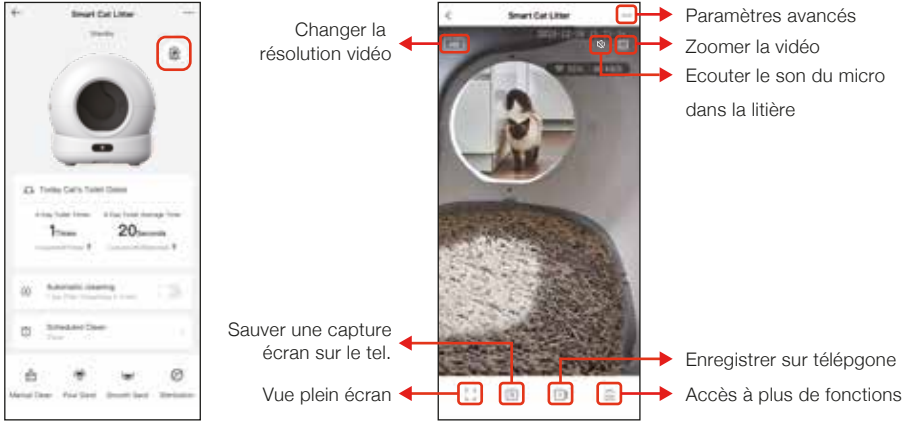

Remarque :

Pour activer certaines fonctions, l'application doit obtenir les autorisations correspondantes sur le téléphone. Veuillez les autoriser lorsque vous y êtes invité.

5.5.2 Sur la page vidéo en direct, ouvrez le panneau de fonctions pour afficher les différents boutons de fonctions.

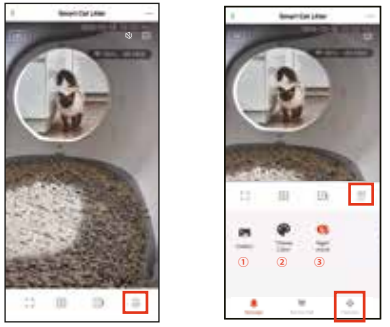

1. Enregistrez des photos et des vidéos.
2. Modifiez la couleur de l'interface (mode Jour/Nuit).
3. Activez/désactivez le mode vision nocturne de la caméra.

5.5.3 Dans l'interface de message, vous pouvez visualiser des captures d'écran de votre animal utilisant la litière.

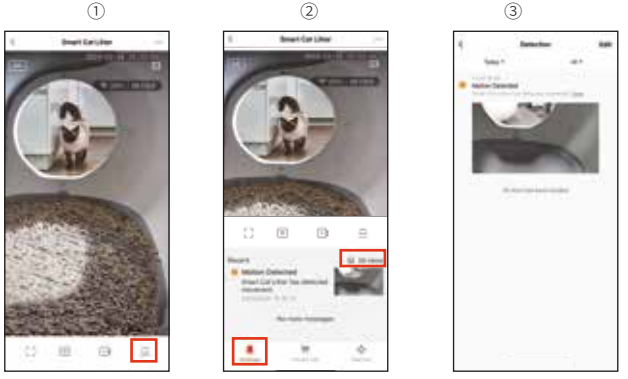

5.6 Nettoyage automatique

Cliquez sur « Nettoyage automatique » sur le panneau de l'appareil ou dans l'application. L'appareil détectera automatiquement les chats entrants et sortants. (Le nettoyage démarrera automatiquement après la mise sous tension et l'auto-vérification de l'appareil.)

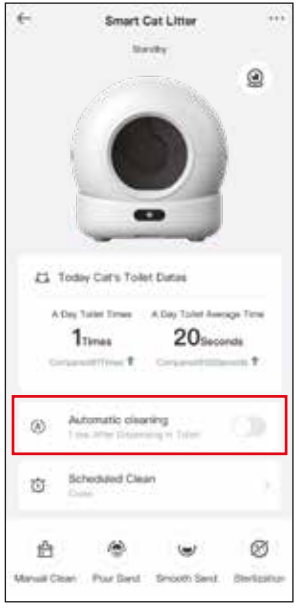

Remarques :

1. Si le chaton pèse moins de 1 kg ou est enceinte, veuillez désactiver le nettoyage automatique de l'application, puis cliquer sur « Nettoyage manuel » en fonction de la situation.

2. Si vous utilisez une litière agglomérante, accédez au nettoyage automatique et configurez le délai d'élimination des excréments. L'appareil attendra alors un certain temps, par exemple 1 minute, après que l'animal ait évacué les excréments, afin de nettoyer la litière le plus rapidement possible et de réduire les odeurs.

3. Si le chat entre dans la poubelle pendant plus de 10 secondes, il est considéré comme ayant un comportement d' apprentissage de la litière.

4. Si le bouton de l'application ne peut pas être contrôlé et synchronisé avec les boutons du panneau de commande, vérifiez l'état du réseau, reconfigurez-le ou cliquez sur les boutons de l'application et répétez l'opération une ou deux fois.

5.7 Programmer le nettoyage

Établissez un planning de nettoyage adapté aux besoins.
Nettoyage quotidien.

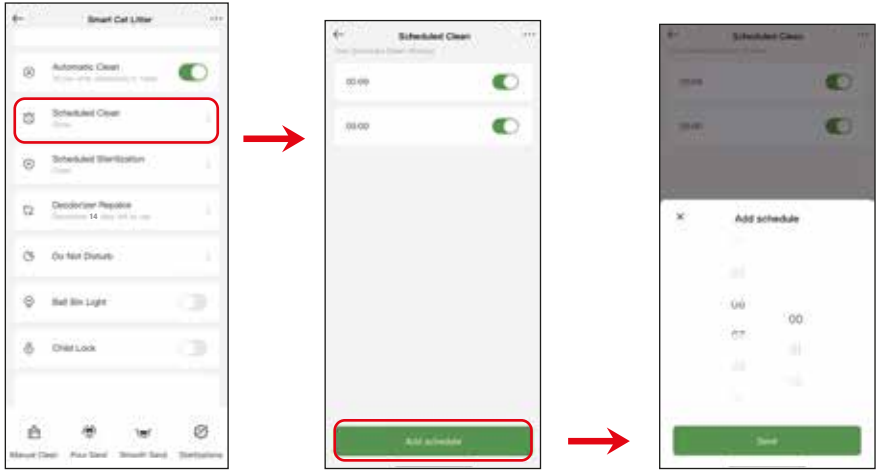

Remarque :

S'il y a un chevauchement avec le mode Ne pas déranger, l'appareil effectuera un nettoyage (non stérilisé) et entrera à nouveau en mode Ne pas déranger.

5.8 Remplacement du désodorisant

Cette fonction permet de vérifier combien de temps le bloc désodorisant a été utilisé et sa durée de validité.

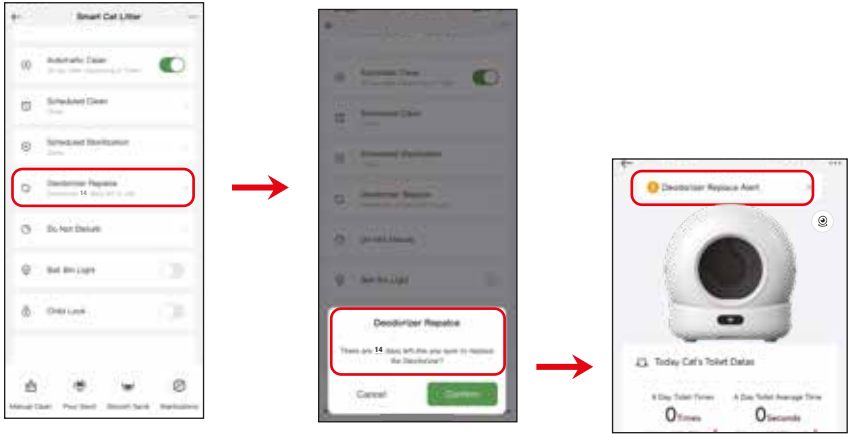

5.9 Mode sommeil (ne pas déranger)

Lorsque le bac à litière automatique est placé dans la chambre, vous pouvez régler dans l'application « Ne pas déranger » pour éviter que l'activation nocturne ne perturbe le sommeil.

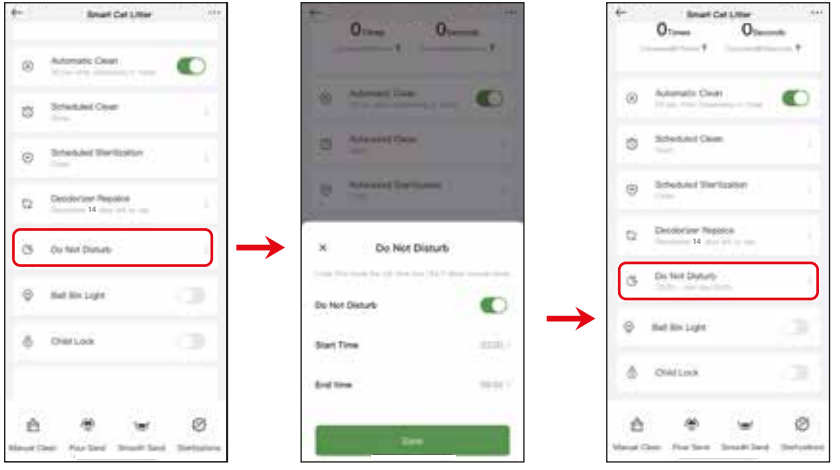

Remarque :

En mode Ne pas déranger, seule les opérations manuelles par bouton sont prises en charge.

5.10 Éclairage de la capsule et verrouillage enfant

1. Cliquez sur « Verrouillage enfant » dans l'application pour activer ou désactiver le verrouillage. Vous pouvez également appuyer longuement sur « Vider litière » pendant 5 secondes pour déverrouiller le verrouillage.
2. Éclairage de la capsule : Vous pouvez allumer l'éclairage pour vérifier l'intérieur du bac à balles la nuit.

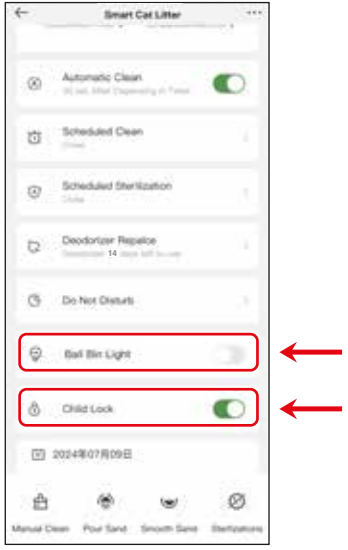

Remarque :

Le mode de verrouillage enfant s'applique uniquement aux boutons du panneau avant de l'appareil.

5.11 Statistiques sur les toilettes

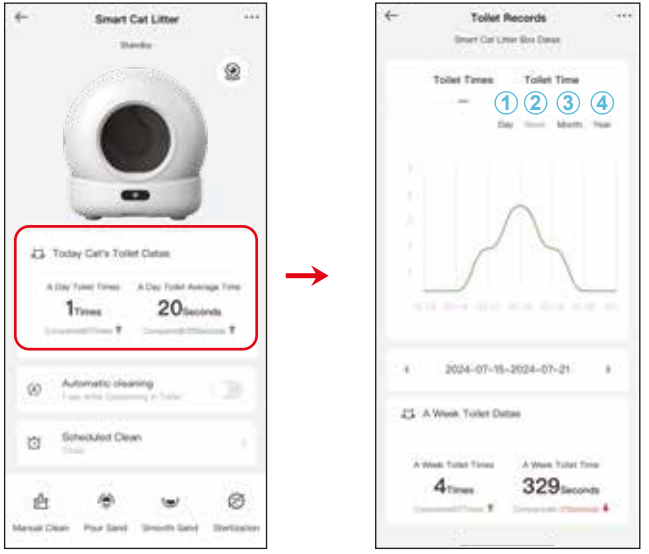

1. Jour : Consultez les statistiques des toilettes pour les 24 heures d'une journée.
2. Semaine : Consultez les statistiques des toilettes pour une semaine.
3. Mois : Consultez les statistiques des toilettes pour chaque jour d'un mois.
4. Année : Statistiques des toilettes pour chaque mois d'une année.

VI. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Lorsque l'écran LCD affiche l'icône ou si vous recevez un message dans l'application « la poubelle est pleine », vous devez changer le sac poubelle.

① Ouvrez le couvercle

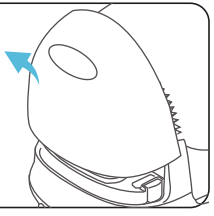

② Retirez la poubelle et sortez le déodorant.

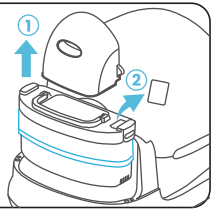

③ Ouvrez les deux verrous latéraux et soulevez le sac poubelle.

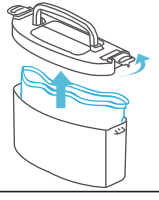

④ Remplacez par un nouveau sac

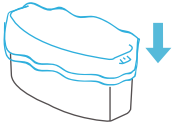

⑤ Fixez le couvercle supérieur.

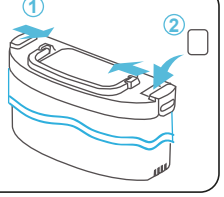

⑥ Remettez la poubelle assemblée dans l'unité principale (veuillez noter que le sac poubelle doit être placé vers le bas)

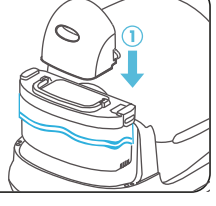

6.2 Nettoyage de la litière automatique

① Ouvrez le couvercle

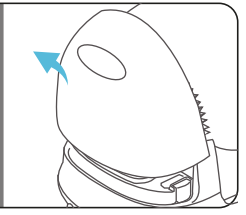

② Retirez la poubelle et le bloc désodor-isant

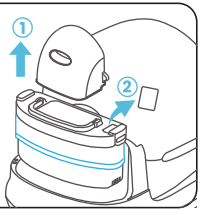

③ Soulevez le support de montage de la capsule.

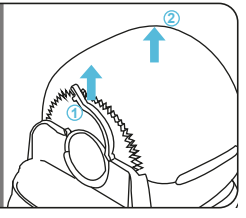

④ La poubelle et la capsule sont lavables (à l'eau).

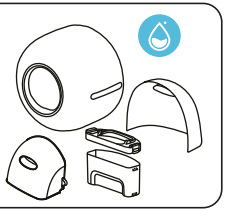

⑤ L'unité principale ne peut pas être lavée à l'eau, elle peut uniquement être nettoyée avec un chiffon doux.

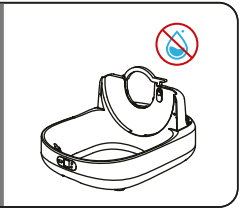

⑥ Remettre les éléments en place après le lavage

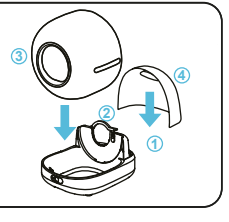

Remarque :

1. La capsule et son couvercle arrière sont lavables. La base peut être essuyée à l'eau.
2. Le déodorant peut être utilisé pendant 14 jours. Vous pouvez vérifier les jours d'utilisation dans l'application.

VII. MÉTHODE D'AUTO-VÉRIFICATION DES DÉFAUTS

Icon	Reason	Solution
	Icône Wi-Fi clignotante : Wi-Fi non connecté	Appuyez sur (15/30) pour sélectionner l'icône , puis maintenez (OK) enfoncé pendant 5 secondes. L'icône Wi-Fi clignotera et vous pourrez commencer la connexion à l'application.
	Lorsque l'animal entre ou pendant le processus d'ajout et de vidage de la litière, ce statut s'affiche.	Après avoir ajouté ou vidé la litière, vous pouvez vous référer aux instructions « Étalonnage du poids » pour le recalibrage, ou attendre 5 minutes pour que l'appareil se calibre automatiquement.
	Animal à proximité / Objet bloquant	Vérifiez si le capteur infrarouge est bloqué par un animal ou un objet. Retirez tout objet gênant.
	Poubelle pleine	La poubelle est pleine et doit être remplacée par un nouveau sac poubelle.
	Le capot de protection arrière n'est pas correctement fixé	Veuillez vérifier que le couvercle arrière est correctement aligné avec les rainures des deux côtés.

VIII. QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Q : Pourquoi les données de poids de l'application ne correspondent-elles pas à celles de mon chat ?
R : Veuillez vérifier si cela est dû à la curiosité de votre animal, qui cherche à accéder à l'appareil avec seulement deux pattes, ou à la présence de litière neuve ou au déplacement de celle-ci, ce qui entraîne une variation du poids.

Q: Pourquoi le produit indique-t-il « Poubelle pleine » alors qu'il reste de la place dans la poubelle ?
A : Vérifiez si des objets dans la poubelle font monter le couvercle, ce qui pourrait dépasser la ligne du capteur infrarouge.

Q: Pourquoi le produit ne fonctionne-t-il pas après avoir changé le sac à litière ?
R : Lors du remplacement du sac poubelle, si le sac dépasse du capteur infrarouge, celui-ci peut être obstrué. Assurez-vous que le sac est rangé proprement et à portée du capteur.

Q : Pourquoi le poids de l'animal est-il inexact ?
R : Après avoir ajouté de la litière, utilisez l'icône de changement de mode pour sélectionner l'icône d'étalonnage du poids, puis appuyez brièvement sur le bouton OK pour recalibrer le poids.
(Tout mouvement, vidange ou remplacement de la litière peut entraîner des écarts de poids, qui peuvent tous être recalibrés.)

Q : Pourquoi l'écran affiche-t-il « Animal entré » après avoir changé ou ajouté de la litière ?
R : Le module de pesée détecte la présence de litière ou l'accès d'animaux dans la capsule. Comme le module de pesée détecte la présence d'un objet, pour ajouter de la litière, vous pouvez calibrer l'appareil en mode « Calibrage du poids » ou simplement attendre 5 minutes que le produit se calibre automatiquement. Si des animaux tentent d'entrer, l'opération se déroule sans problème.

Q : Pourquoi le dispositif ne s'arrête-t-il pas immédiatement lorsqu'un animal entre dans la capsule ?
R : Les capteurs de poids prennent 1 à 2 secondes pour évaluer la situation. Rassurez-vous, l'appareil est conçu pour éviter de pincer le chat. Il n'y a donc aucun risque si l'animal entre dans la capsule et s'arrête après 1 à 2 secondes.

Q : Pourquoi la litière n'est-elle pas complètement nettoyée lors de la vidange ?
R : Étant donné que la litière est composée de plusieurs couches, selon notre expérience, il est conseillé de vider la litière deux fois pour un nettoyage complet.

Q : Pourquoi ne puis-je pas télécharger le poids de mon chat dès qu'il entre dans sa litière ?
R : Car lorsque l'animal entre dans la capsule, le poids détecté par les capteurs n'est pas encore stabilisé et les données ne peuvent être téléchargées qu'une fois le poids stabilisé. Il faut environ 10 secondes pour que le système évalue le poids et envoie le message de données à l'application.

IX. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

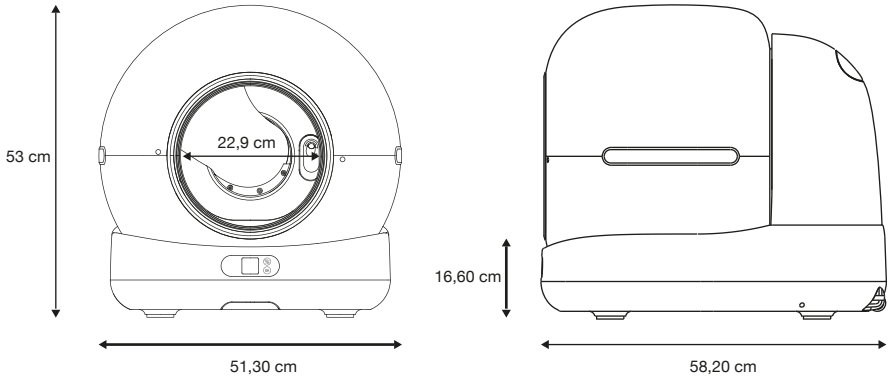

Capacité du baril : 72 L - Volume de récupération des déjections : 7 L
Sable de litière pour chat max. : 2,5 kg
Taille de la litière : doit être inférieure à 10 mm (longueur) et 3 mm (diamètre)
Type de litière : litière de tofu, litière mixte, litière de bentonite, litière minérale
Compatibilité : chats de 1 kg minimum à 12 kg maximum
Connectivité : Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz/5 GHz (WPA-2)
Caméra intégrée : 1080p (2 MP), grand angle, microphone pour l'audio, vision nocturne
Fonctionnement vidéo intelligent : capture d'écran, enregistrement vidéo, détection de mouvement, audio unidirectionnel
Écran LCD et bouton tactile pour les opérations de base
Sécurité : 4 capteurs de poids + 1 capteur de mouvement
Application Smartlife ou Tuya pour le contrôle de la litière, les notifications, les statistiques, la pesée du chat, etc.
Niveau sonore : max. 45 dB
Puissance nominale : ≤ 24 W
Adaptateur secteur inclus : 12 V CC - 2,0 A
Fréquence sans fil : 2 400 à 2 483,5 MHz - EIRP max. : 14,79 dBm
Poids net : 8,8 kg

X. ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Ce produit ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers, il doit être retourné à un point de collecte afin d'être recyclé. Pour les éléments d'emballage et la ou les notice(s), veuillez-vous référer aux consignes de tri sur l'emballage principal et aux consignes disponibles sur le site internet : www.consignesdetri.fr Pour le produit, veuillez-vous référer aux consignes sur le site internet : www.quefairedemesdechets.fr. Veuillez vérifier auprès de vos autorités locales si vous ne disposez pas de connexion internet.

XI. À PROPOS DE CE MANUEL

Nous nous efforçons de fournir des informations aussi précises que possible dans ce manuel. Des modifications peuvent être apportées au manuel ou au produit sans préavis. Les dernières mises à jour seront disponibles sur notre site web www.pawzz.eu.
Notre société ne saurait en aucun cas être tenue responsable des blessures ou dommages causés par des erreurs ou omissions dans ce manuel.
©Pawzz 2025. Tous droits réservés. Toutes les marques et marques déposées mentionnées dans ce manuel appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Pour toute question concernant ce produit, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse info@a6europe.com.

XII. EU DECLARATION OF CONFORMITY

Nous, A6 Europe s.a., établie au 127-129 rue Colonel Bourg, 1140 Bruxelles, Belgique, déclarons sous notre propre responsabilité que l'équipement suivant :
Marque : Pawzz - Code article : PA_CLB100WT
Description du produit : Bac à litière automatique pour chat

Est conforme aux dispositions essentielles des directives CE suivantes :
Directive RED : 2014/53/UE
Directive LVD : 2014/35/UE
Directive CEM : 2014/30/UE
Directive RoHS : 2011/65/UE, amendement 2015/863/UE
Directive UE 2009/125/CE, règlement (UE) 2019/1782

Et respecte les exigences essentielles des normes européennes harmonisées :
CEM : ETSI EN301 489-1 V2.2.3 : 2019-11
ETSI EN301 489-17 V3.3.1 : 2024-09
EN55035:2017+A11:2020
EN55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN CEI61000-3-2:2019+A2:2024
EN61000-3-3:2013+A2:2021
EN CEI 55014-1:2021 - EN CEI 55014-2:2021
Radio : ETSI EN300 328 V2.2.2 : 2019-07
ETSI EN300 328 V2.2.1 : 2024-11
Sécurité : EN IEC 61558-1:2019
EN IEC 61558-2-16:2009/A1:2013
EN IEC 60335-1:2020
EN IEC 60335-1:2012/A15:2021
Santé : EN50665:2017
Efficacité énergétique : EN 50563:2011/A1:2013
Cybersécurité : EN18031-1:2024 EN18031-2:2024

Date : Août 2025
David Peroo, Chef de produit